



## Monteringsbeskrivning A-ställning

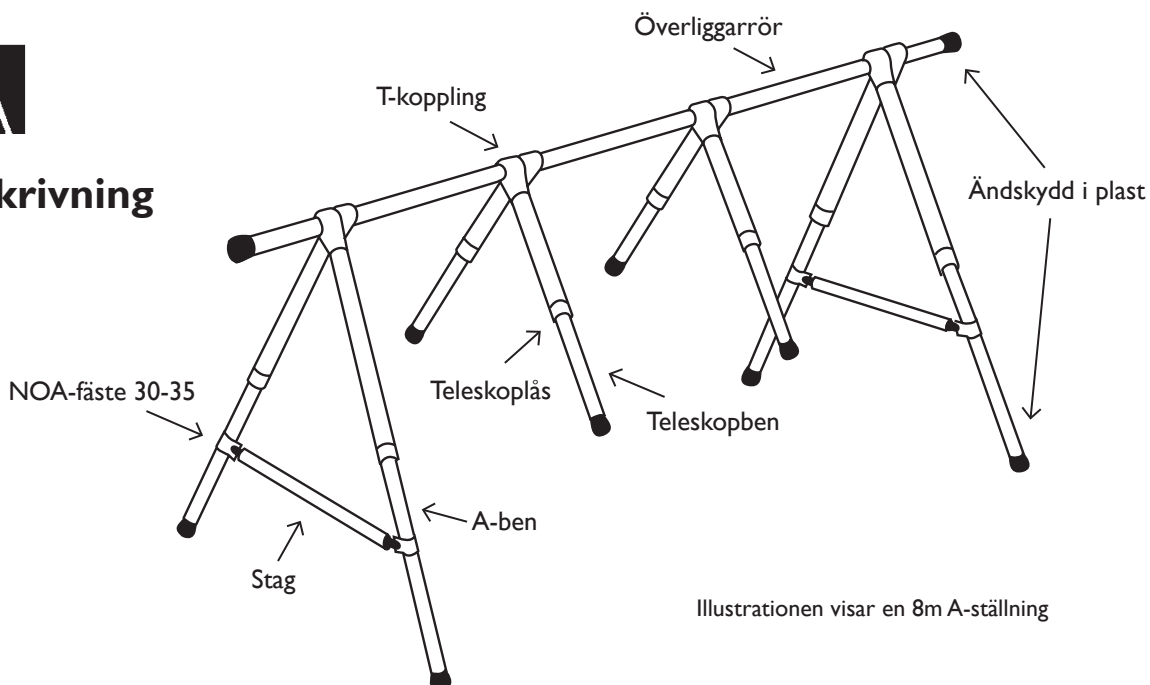


Illustrationen visar en 8m A-ställning

Tack för att du valt en täckställning från NOA!


1. Kontrollera innehållet i kartongen mot bifogad innehållsförteckning. I de flesta 35 mm rören finns 30 mm rör instopade. Var noga med att du får ut dem!

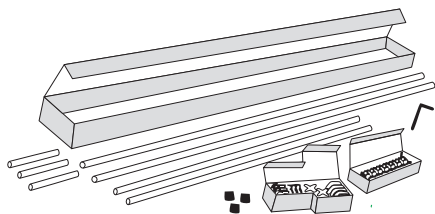


2. Para ihop täckställningens ben och montera plastfötterna på A- och däcksbensens 30 mm:s rör. Montera teleskoplåsen enligt illustrationen.

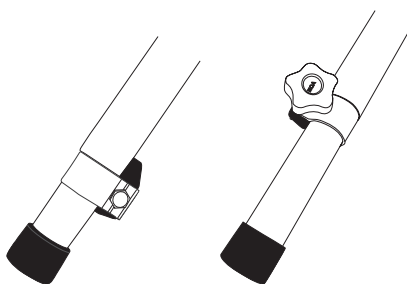


3. Montera plastpluggar på två av överliggarrören.

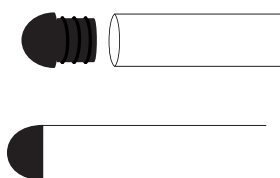


4. Montera ihop överliggaren med skarvlåsen. Se instruktion på överliggarröret. Var noga med att montera överliggarröret mot markeringen på skarvlåset.

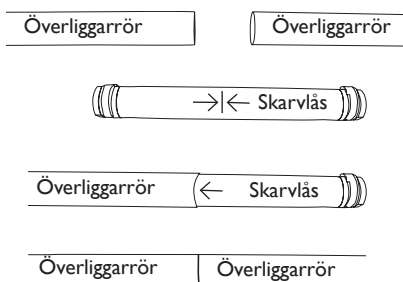


5. Montera staget mellan A-benen, lyft upp och fäst benparet mot överliggaren i fören.

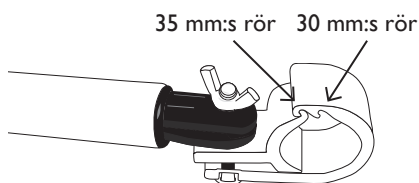

Se till att tappen i T-kopplingen hamnar i hålet på 35 mm:s röret - dra åt försiktigt.

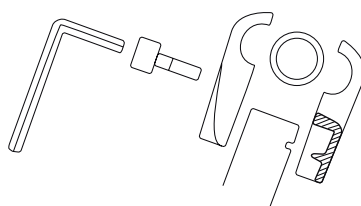

6. Montera övriga däcksben och luta dem mot relingslisten eller annat lämpligt ställe, så långt ut mot relingslisten som möjligt. När ruff eller doghouse är så pass höga att benen inte når ner till däck, placeras benen bäst uppe på ruffen, mot grabbräcket eller liknande stöd. Det samma gäller när sargen kring sittbrunnen är för hög, ställ då däcksbena i sittbrunnen.

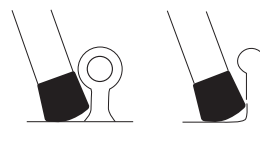

7. Montera det andra paret A-ben (enligt punkt 5) i aktern.

8. Justera överliggarens höjd över båten samt vinkel mellan A-benen.

9. Dra nu åt alla rattar, vingmuttrar och bultar ordentligt!

10. Förankra A-benen genom att slå ner järnrör eller placera en tyngd som fästs ihop med benen. Säkra ställningen mot båten med hjälp av ett rep så att ställningen inte lyfts av båten när höststormarna sveper in.