
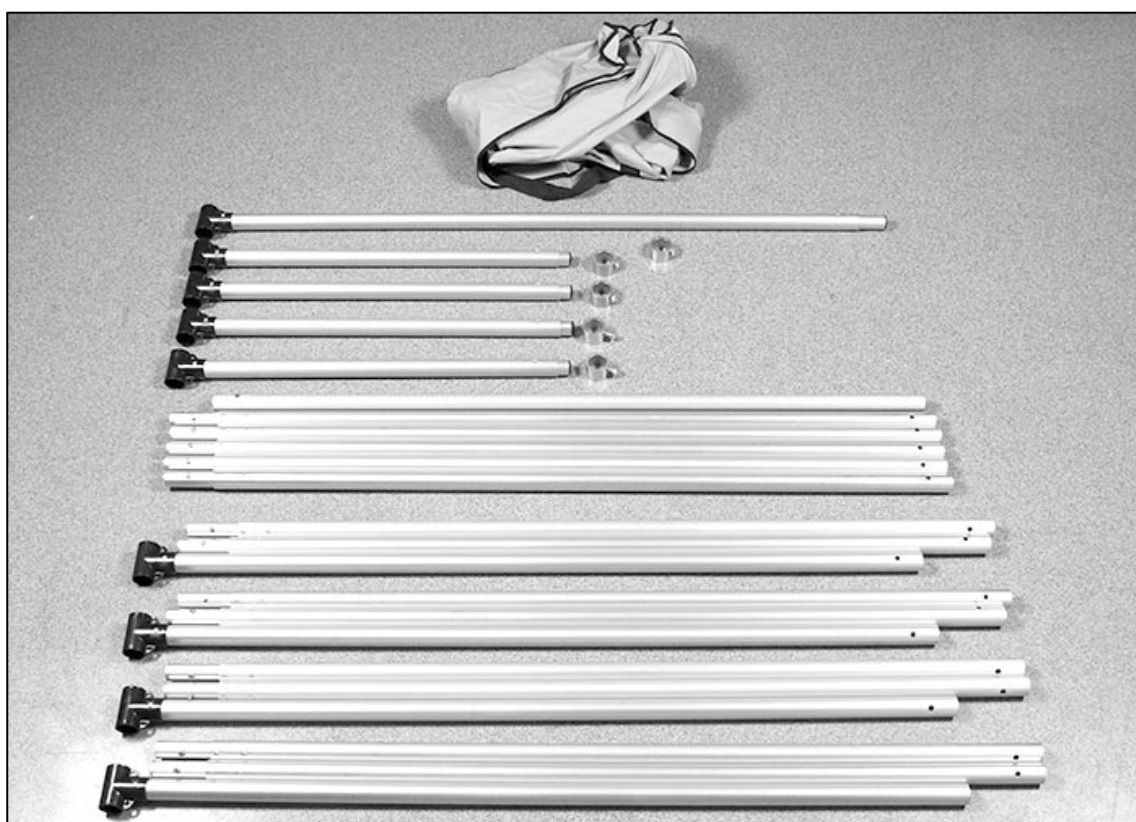



# Monteringsanvisning A-ställning 10,5meter

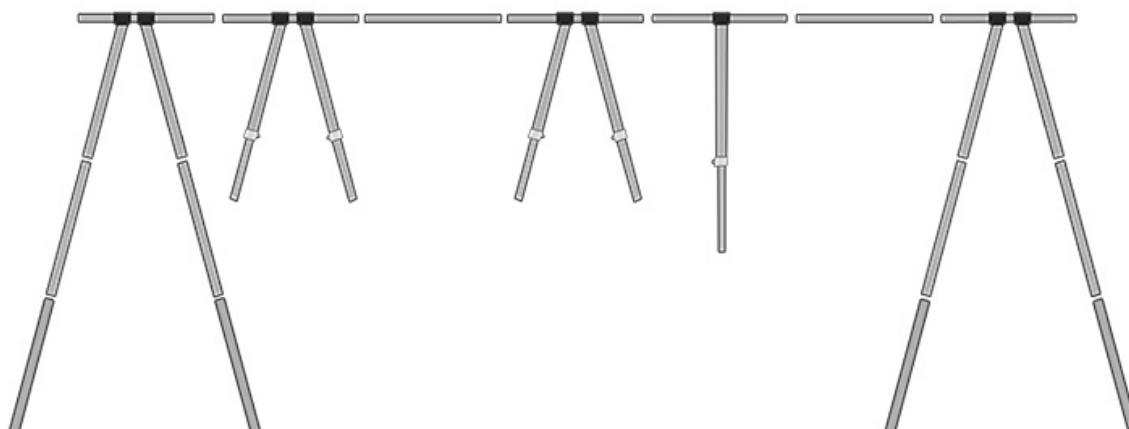

## Förpackningen innehåller

- Förvaringspåse - 1st
- Överliggare:
- Rör 150cm med skarvstycke - 6st
  - Rör 150cm, Ände överliggare - 1st
- Ben:
- Teleskop ben 80cm-150cm med T-stycke - 4st
  - Teleskop ben 150cm-280cm med T-stycke (mittstötta) - 1st
  - Rör 150cm med T-stycke - 4st
  - Rör 150cm med skarvstycke - 8st

# Överliggare

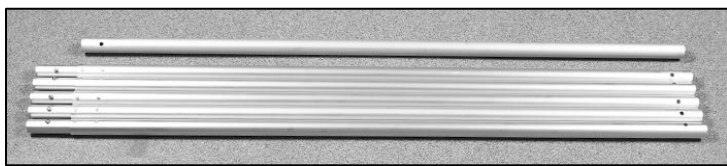

Består av 6 rör med skarvstycke och 1 rör utan skarvstycke. Benet utan skarvstycke är ändröret på ena sidan.



För ihop benen genom att trycka ner den fjäderbelastade tappen.



Var noga med att låsningen har gått i lås så att ställningen sitter ihop under hela perioden.

## Ben



Ändbenen som sitter i för och akter, består av 4st rör med T-stycken och 8st rör med skarvstycke.

Sätt ihop rören. 1st rör med T-stycke och 2st rör med skarvstycke bildar ett ben som blir 4,5 meter långt

T-benen träs sedan på överliggaren utifrån.



Mittstöttan och teleskopbenen har en låsning som du trär på och låser genom att dra åt bulten. Var noga med att bulten hamnar i det förborrade hålet för att låsningen skall ta bra och så att du inte bucklar rören.



Mittstöttan träs förslagsvis på i mitten av överliggaren. Flytta mittstöttan och teleskop benen till den plats i båten där de står bra och där den samtidigt kan ta upp tyngden från presenningen.

### Tips:

Vänd alla utstickande skruvar/detaljer ner mot däck för att skydda presenningen