
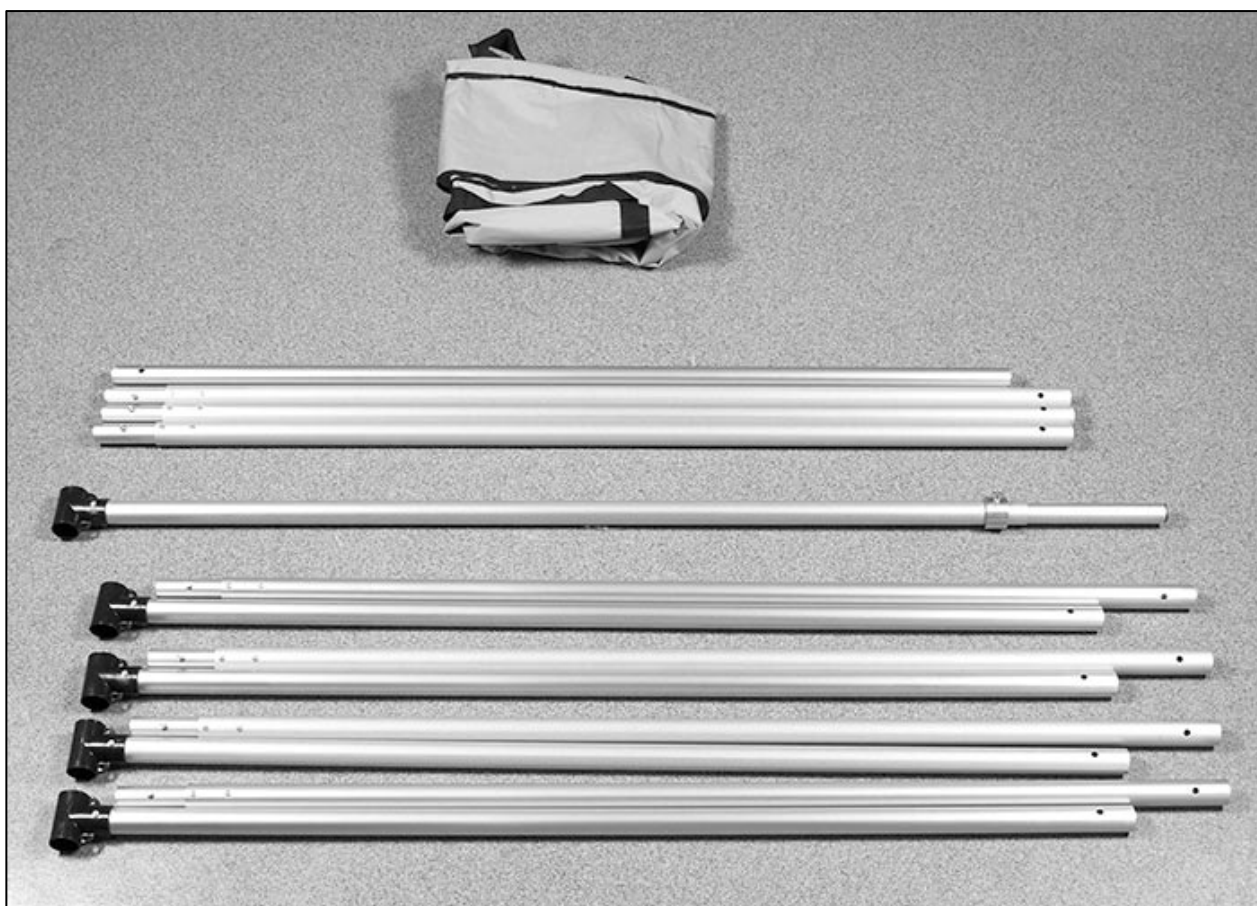


Monteringsanvisning A-ställning 6 meter

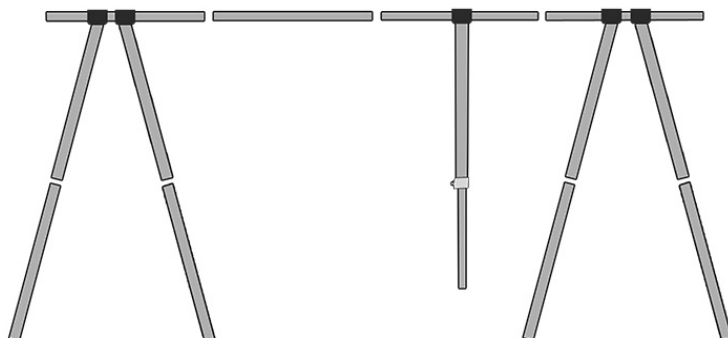

Förpackningen innehåller

- Förvaringspåse - 1st


Överliggare:

- Rör 150cm med skarvstycke - 3st
- Rör 150cm, Ände överliggare - 1st

Ben:

- Ben 150cm med T-stycke - 4st
- Rör 150cm med skarvstycke - 4st
- Ben 150cm-280cm med T-stycke (mittstötta) - 1st

Överliggare

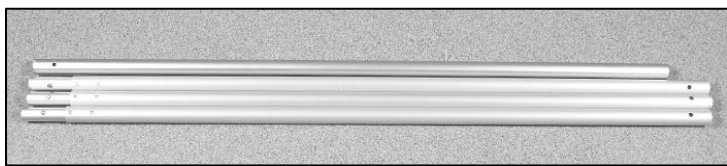

Består av 3 rör med skarvstycke och 1 rör utan skarvstycke. Röret utan skarvstycke är ändrör på ena sidan.



För ihop bena genom att trycka ner den fjäderbelastade tappen.



Var noga med att låsningen har gått i lås så att ställningen sitter ihop under hela perioden.

Ben



Ändbenen, som sitter i för och akter, består av 4st rör med T-stycken och 4 st rör med skarvstycke.

Sätt ihop rören. 1st rör med T-stycke och 1st rör med skarvstycke bildar ett ben som blir 3 meter långt

A-benen träs sedan på överliggaren utifrån.



Mittstöttan har en låsning som du trär på och låser genom att dra åt bulten. Var noga med att bulten hamnar i det förborrade hålet för att låsningen skall ta bra och så att du inte bucklar rören.



Mittstöttan träs förslagsvis på i mitten av överliggaren. Flytta mittstöttan till den plats i båten där den står bra och där den samtidigt kan ta upp tyngden från presenningen

Tips:

Vänd alla utstickande skruvar/detaljer ner mot däck för att skydda presenningen