
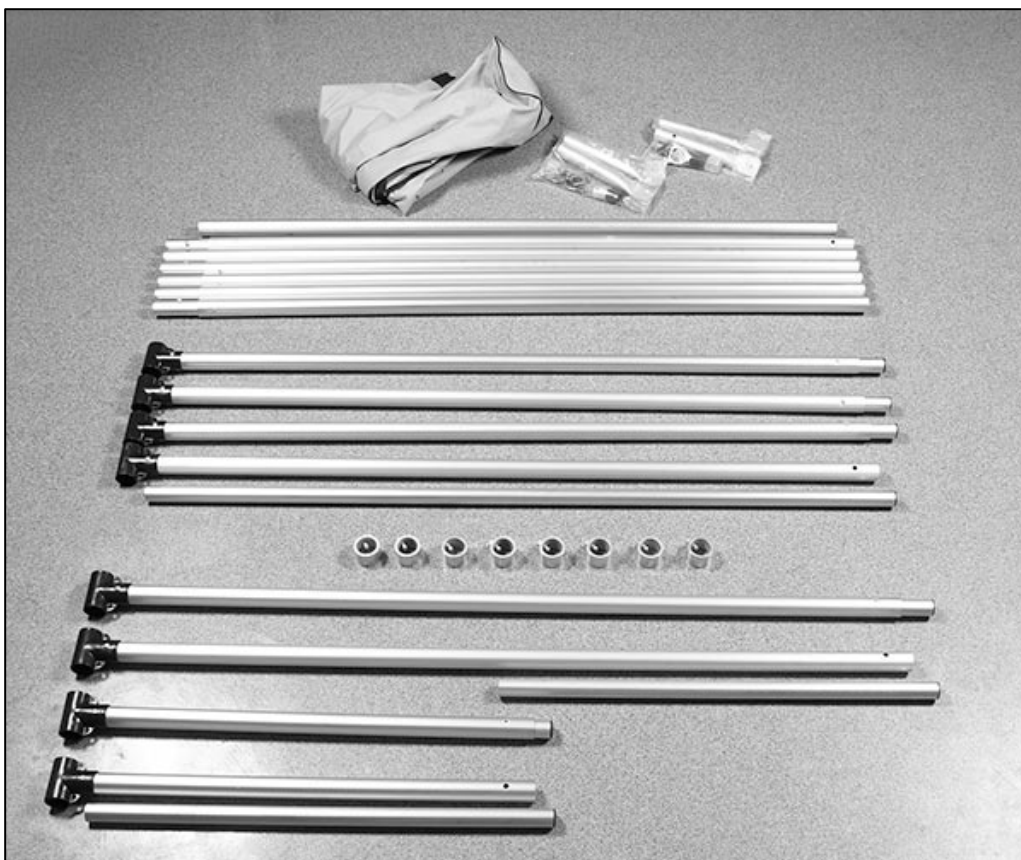


Monteringsanvisning D-ställning 10,5meter

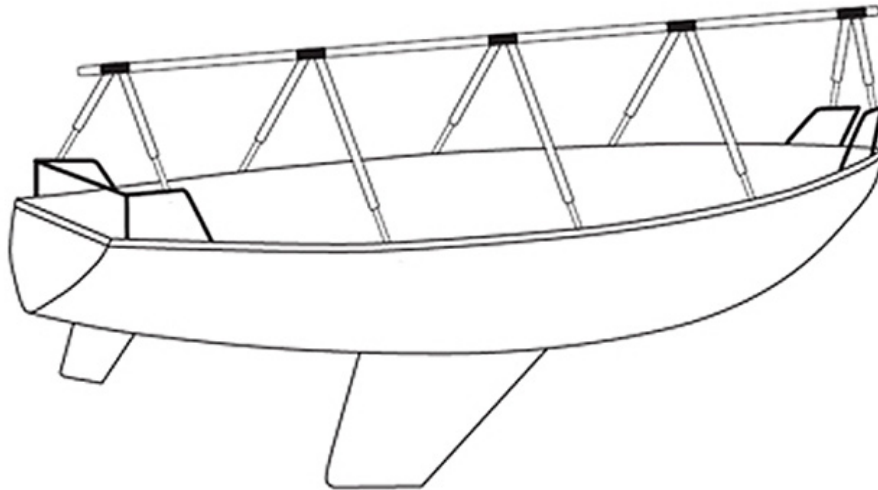

Innehållet kan skilja från bild, se text nedan

Förpackningen innehåller

- Förvaringspåse – 1st


Överliggare:

- Rör 150cm med skarvstycke – 6st
- Rör 150cm utan skarvstycke, ändrör – 1st

Ben:

- Teleskopben 150cm-280cm med T-stycke – 8st
- Teleskopben 80cm-150cm med T-stycke – 2st
- Monteringssats för pulpitinfästning – 2 par

Överliggare

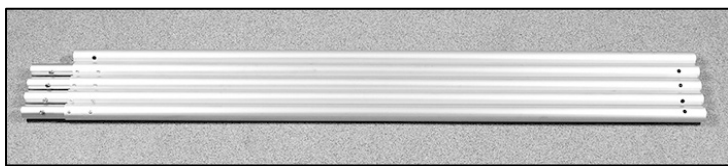

Benet utan skarvstycke är ändrör på ena sidan.



För ihop benen genom att trycka ner metallåsningen.



Var noga med att låsningen har gått i lås så att ställningen sitter ihop under hela förvaringsperioden.

Ben



I denna sats så finns det 3 snarlika bentyper.

80-150cm används i fören.


150-280cm används till att staga upp överliggaren mitt på båten.

80-150cm används till infästning i akterpulpit.

Dessa kan bli för långa beroende på båttyp, förkorta dem i sådana fall genom att kapa det yttre röret och borra ett nytt hål för låsringsbulten.



Benen har en låsning som du trär på underifrån och låser genom att dra åt bulten. Var noga med att bulten hamnar i det förborrade hålet för att låsningen skall ta bra och så att du inte bucklar rören.

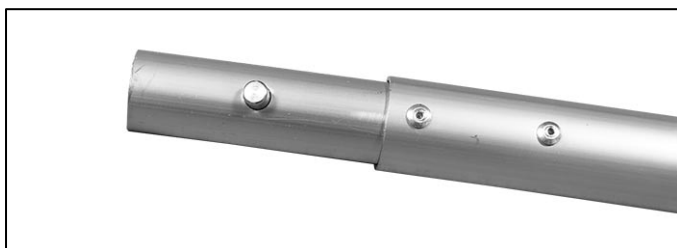

På det utstickande skarvstycket sitter en fjäderlåsning. Låsningen används endast på de ben som kommer att sitta fast i pulpit med hjälp av pulpitfästet.

Tips:

Vänd alla utstickande skruvar/detaljer ner mot däck för att skydda presenningen

Pulpitfäste



Klicka i ändstycket på ett av pulpitrören



Sätt på den skyddande slangstumpen på pulpitröret så att det inte skaver.



Montera dit U-bygeln.



Ändstycket monteras på den övre av bultarna så att ändstycket inte skadas.

Kontaktinformation

www.Hjertmans.se

Sundsvall/Postorder, info@hjertmans.se, 060-64 17 00

Karlstad, Karlstad@hjertmans.se, 054-15 94 50

Göteborg, goteborg@hjertmans.se, 031-74 25 30

Stockholm, bromma@hjertmans.se, 08-26 35 40

Västerås, vasteras@hjertmans.se, 021-41 99 90

Helsingborg, helsingborg@hjertmans.se, 042-26 11 12

Uppsala, uppsala@hjertmans.se, 018-10 99 45